

OUTILLAGE NÉCESSAIRE




Grande Taloche Magnesium
122X20
avec raccord Rock It



Lisseuse Fer 91x120 mm
avec raccord Rock It



Dame

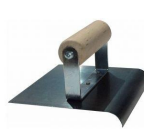

Fer à Bordure



Lisseuse Bouts ronds



Lisseuse Magnesium

MODE D'APPLICATION

1/ Réalisation d'une chape béton selon les règles DTU.



2/ Lisser le béton avec la lisseuse magnesium

3/ Soupoudrer le béton frais avec le durcisseur coloré.



4/ Lisser de nouveau le béton avec le durcisseur avec la lisseuse magnesium .

Repoudrer si nécessaire jusqu'à la disparition de la laitance grise du béton.

MODE D'APPLICATION



5/ Lorsque la surface du béton est de couleur uniforme, lisser avec la lisseuse fer le béton.

6/ Quand le béton est prêt à être empreinté, appliquer le décoffrant coloré.

Commencer à poser les moules et marcher dessus jusqu'à la fin de votre chantier.

Si le béton commence à durcir, utiliser une dame.

Laisser sécher ensuite 48H.



7/ 48 H après, laver la surface empreinté à l'aide d'un jet d'eau et d'un balai brosse afin de retirer le décoffrant coloré.



8/ Après séchage, traiter la surface avec une résine de protection.